

DM100/DM100S/DM100S+をご使用のお客様

操作マニュアルの地帯表が変わりましたので、差し替えをお願いいたします。

※ご登録住所の地帯名が現れます。選択しサイズの入力をお願いします。

ゆうパックの送り方


ゆうパックの送り方

1. ホーム画面より [シュベツ] を選択してください。
2. 下を押して [ゆうパックサイズ] を選択してください。
3. 該当サイズ (たて・横・奥行きの合計) を選択してください。
4. [ソウフサキ] 画面で、同一県内へ送付される場合は“0”を、県外の場合は該当の地帯番号を入力し「コレハチタイデス」を選択してください。

※該当の地帯番号については、下記の地帯表をご参照ください。

3

郵便物の処理

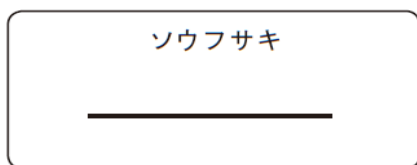

【地帯表】

郵便料金計器 地帯表

※ご使用の郵便料金計器には、ご登録住所により、送り元の地帯が既に登録されています。



宛先の地帯


送り元の地帯

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 本州 | 宛先地帯名 | 同一県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| | 宛先地帯コード | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 北海道 | 宛先地帯名 | 北海道内 | 北海道内 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| | 宛先地帯コード | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 沖縄 | 宛先地帯名 | 沖縄県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄県内 |
| | 宛先地帯コード | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|--|---|------------|-------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|----|----|
| 重量 2.5Kg 以下 | 地帯区分 | 北海道 | 本州 | | | | | | | | | | 沖縄 |
| | | | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| | | 北海道 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 石川県 福井県 富山県 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島 | | |

A + B + Cの合計が、ゆうパックのサイズとなります。

| | |
|--------|------------|
| 60サイズ | 合計が60cm以内 |
| 80サイズ | 合計が80cm以内 |
| 100サイズ | 合計が100cm以内 |
| 120サイズ | 合計が120cm以内 |
| 140サイズ | 合計が140cm以内 |
| 160サイズ | 合計が160cm以内 |
| 170サイズ | 合計が170cm以内 |

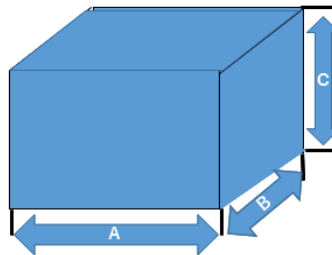

※重量が25Kgを超える郵便物、又は、サイズが170cmを超える郵便物は、日本郵便の料金表を基に料金を算出し、郵便料金計器に手入力で郵便料金を入力しご使用ください。