


Instructions pour l'installation du boîtier Smartlink™ cellulaire

Le boîtier Smartlink cellulaire vous permet d'ajouter des fonds d'affranchissement à votre machine, d'effectuer des mises à jour automatiques et de recevoir des alertes en utilisant le réseau cellulaire.


Contenu de la boîte

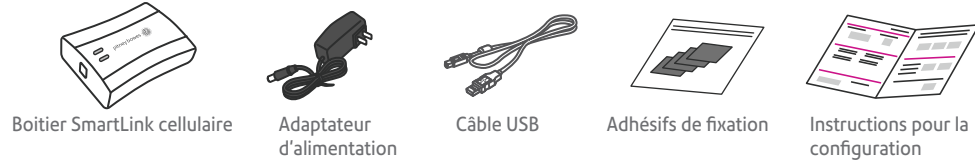

Le boîtier Smartlink cellulaire fonctionne avec les systèmes d'affranchissements: DM55, DM220i, DM300 (série DM400) et DM475 (G9xx)

1. Mettre sous tension le boîtier Smartlink cellulaire et vérifiez l'état (couleur) du voyant.

Branchez l'adaptateur d'alimentation au boîtier et à une prise de courant.

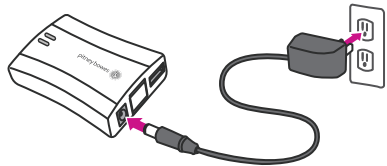






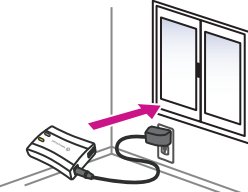
Le voyant ^(q) (LED) devrait commencer à clignoter en bleu. Cela indique que le boîtier est à la recherche d'un signal. Patientez 2 minutes, puis passez à l'étape 2.



⊗ Si le voyant ne clignote pas, cela signifie que le boîtier cellulaire ne fonctionne pas correctement.
Remarque: Attendre quelques minutes avant que l'état du voyant soit stabilisé. Si le voyant n'est pas en bleu et fixe, veuillez consulter l'assistance Pitney Bowes via l'adresse URL mentionnée à la fin des instructions.


2. Vérifiez l'état (couleur) du voyant ^(q), et suivre les actions associées ci-dessous.

Voyant (couleur)	Statut du voyant	Actions
	Bleu et fixe	 Le boîtier SmartLink est connecté. Passez à l'étape 3.
	Jaune et fixe	 Le boîtier détecte aucun signal dans vos locaux. Consultez l'assistance Pitney Bowes via l'adresse URL mentionnée à la fin des instructions..
	Jaune et clignote	Déplacez le boîtier SmartLink (et l'adaptateur d'alimentation) près d'une fenêtre. Branchez l'adaptateur d'alimentation et Vérifiez l'état (couleur) du voyant. Si le voyant est bleu et fixe, passez à l'étape 3.



Clignote en bleu et jaune

Éloignez le boîtier (et l'adaptateur d'alimentation) d'au moins 3 mètres de tout équipement électrique susceptible de provoquer des interférences. Branchez l'adaptateur d'alimentation, puis vérifiez le statut (couleur) du voyant. **Si le voyant passe en bleu et fixe, passez à l'étape 3**

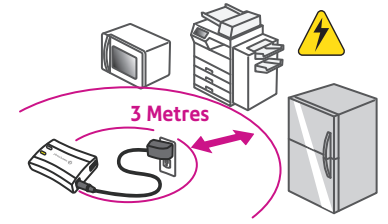

Si le voyant ne passe pas en bleu et fixe, essayez les étapes suivantes :

- Inutile de brancher le boîtier SmartLink cellulaire à votre machine à affranchir lors de cette étape.
- Approchez le boîtier SmartLink (et l'adaptateur d'alimentation) d'une fenêtre.
- Branchez l'adaptateur d'alimentation comme indiqué à l'étape 1 et patientez 2 minutes. Vérifiez à nouveau le statut du voyant.


Si vous rencontrez des difficultés pour l'installation, consultez l'assistance Pitney Bowes via l'adresse URL mentionnée à la fin des instructions.

3. Déconnectez votre machine à affranchir de la ligne téléphonique ou du réseau.

Assurez-vous que le câble téléphonique analogique ou que le câble réseau ne soit plus connecté à la machine à affranchir.



4. Connectez le boîtier SmartLink cellulaire à l'arrière de votre machine à affranchir à l'aide du câble USB.

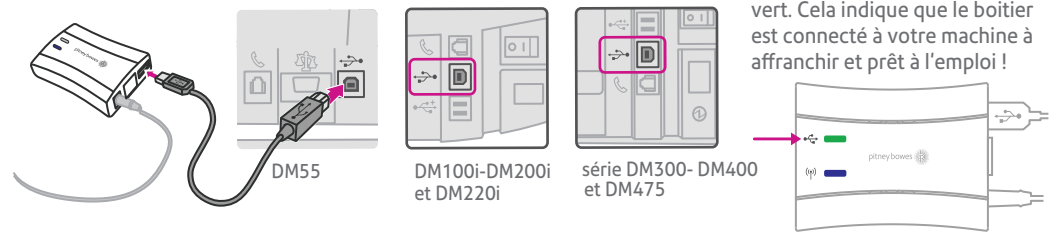

Le voyant ^(q) devrait passer en vert. Cela indique que le boîtier est connecté à votre machine à affranchir et prêt à l'emploi !

Fixez le boîtier à votre système d'affranchissement à l'aide des adhésifs fournis.

